

XLOCK 142

XLOCK



INBETRIEBNAHME

VERPACKUNGSGEHALT

Schloss mit Externe
Antenne
XL142



4 x Schrauben für Schloss
Senkkopf 3,5 x 35 mm

Schliessteil
XL-S17



3 x Schrauben für Schließteil
Senkkopf 2,5 x 12 mm

Immer Lithium Batterien
verwenden!


2 x CR123A ,
6V Lithium Batterien



Achtung:
Batterien bitte separat
bestellen.

ABMESSUNGEN



Schloss
XL142

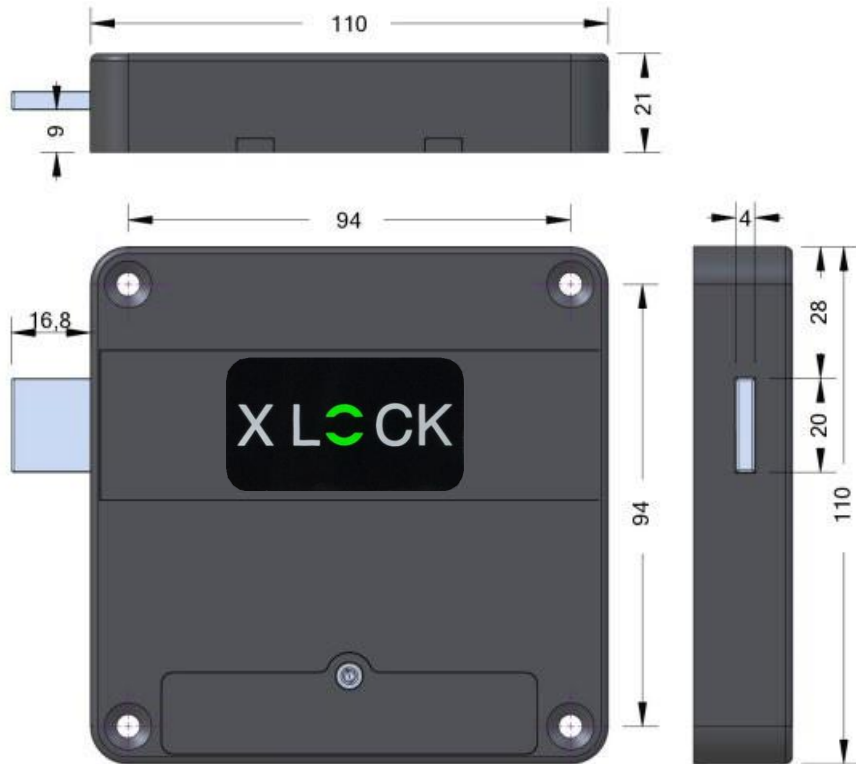

Schliessteil
XL-S17



Externe
Antenne

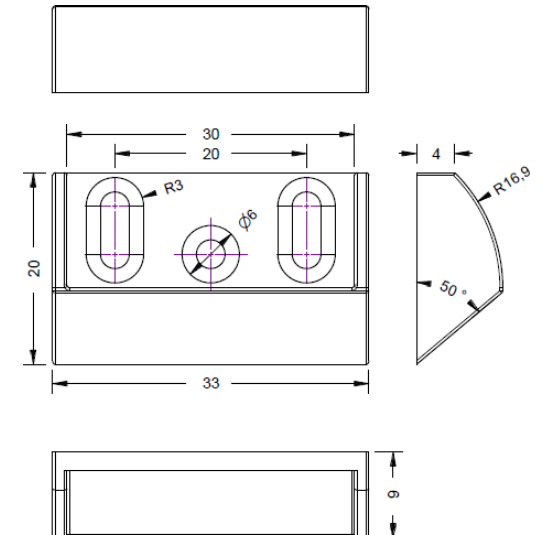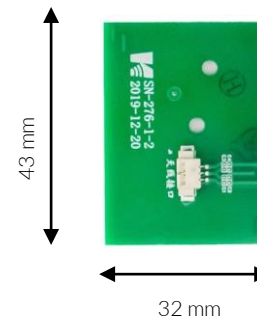

Optional ! Bitte separat bestellen.



SCHLÜSSELANHÄNGER
XL-AUMIFCL-2

Vergossenes Gehäuse mit Edeltstahlring
RFID Transponder ISO14443a Typ Mifare Classic
Lesereichweite bis zu 3cm



ISO AUSWEIS
XL-AUMIFCL

RFID Transponder ISO14443a
Typ Mifare Classic
Lesereichweite bis zu 2,5cm



SCHLÜSSELANHÄNGER
XL-SAMIFCL

Ultraviolett verschweißtes Gehäuse
mit Edeltstahlring RFID Transponder
ISO14443a Typ Mifare Classic
Lesereichweite bis zu 2,5cm

Antennengehäuse mit Griff

Optional ! Bitte separat bestellen.



XLOCK Antennengehäuse mit Griff
XL-A3B
ohne Antenne und Kabel
Farbe: Schwarz



XLOCK Antennengehäuse mit Griff
XL-A3S
ohne Antenne und Kabel
Farbe: Silber



XLOCK Antennengehäuse mit Griff
XL-A3W
ohne Antenne und Kabel
Farbe: Weiss

VORBEREITUNG VOM SCHLOSS



2 Stück CR123A, 6V Lithium-Batterien.

Für einen fehlerfreien Betrieb bitte immer Lithium-Batterien verwenden!

Batteriefachdeckel öffnen und die Batterien mit der richtigen Polarität (+/-) einlegen.

Batteriefachdeckel schliessen und mit der Schraube fixieren.

Dein Schloss ist nun betriebsbereit.

APP INSTALLIEREN UND ACCOUNT ANLEGEN



XL Lock Manager App

herunterladen und auf dem Smartphone (IOS + Android) installieren.


Einfach QR-Code mit Kamera scannen:



Nach der Installation Deinen XLOCK Account anlegen und in der E-Mail bestätigen -> fertig.


Achtung bei Android Geräten:

Bei Android Geräten muss man für die Inbetriebnahme von Bluetooth Geräten folgende Berechtigungen ohne Einschränkungen erteilen: **Standort und Bluetooth**. Im Nachhinein ist dies bei manchen Geräten nicht mehr möglich. Dann muss man die APP deinstallieren und neu installieren und anschließend das Gerät neu starten.

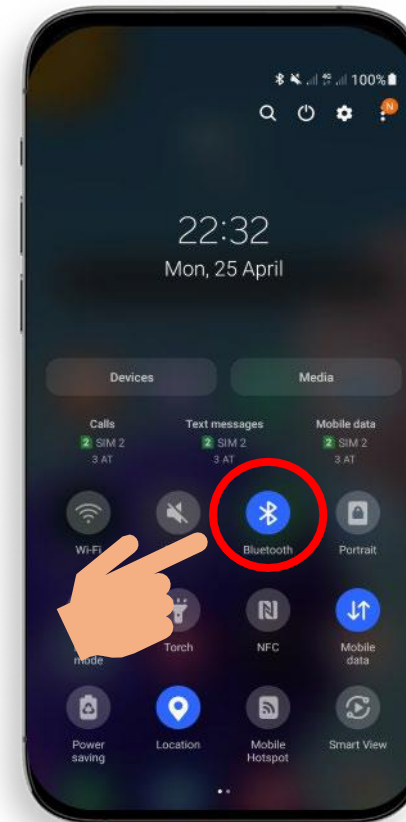


Für die Inbetriebnahme eines XLOCK Schlosses muss im Android System **der Standort** und **Bluetooth** aktiviert sein!


ACCOUNT ERSTELLEN

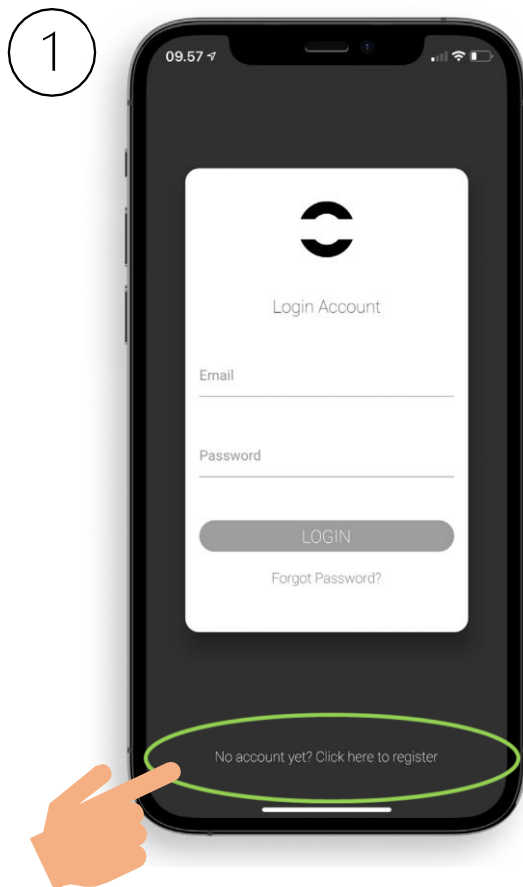


1. Tippe auf den oben gezeigten Button.

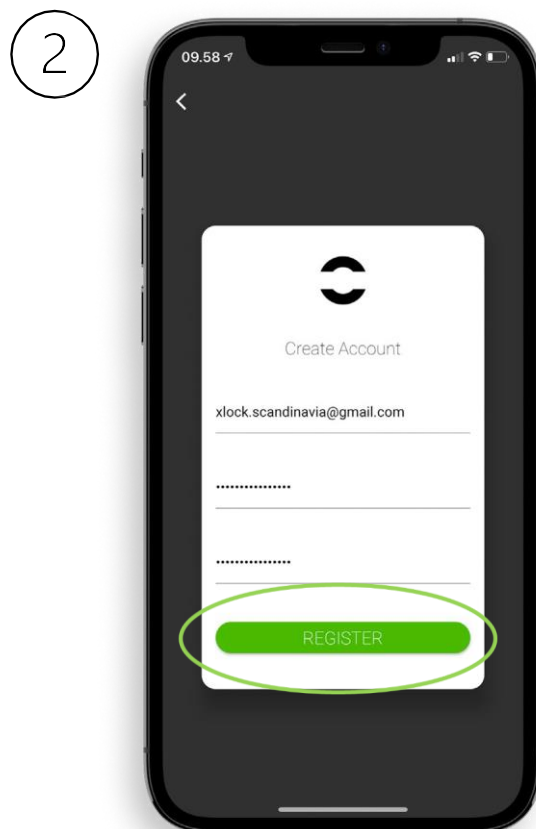

2. Gib Deine E-Mail-Adresse ein und wähle ein Passwort aus. Zum Bestätigen, Passwort erneut eintippen. Tippen Sie auf Registrieren.

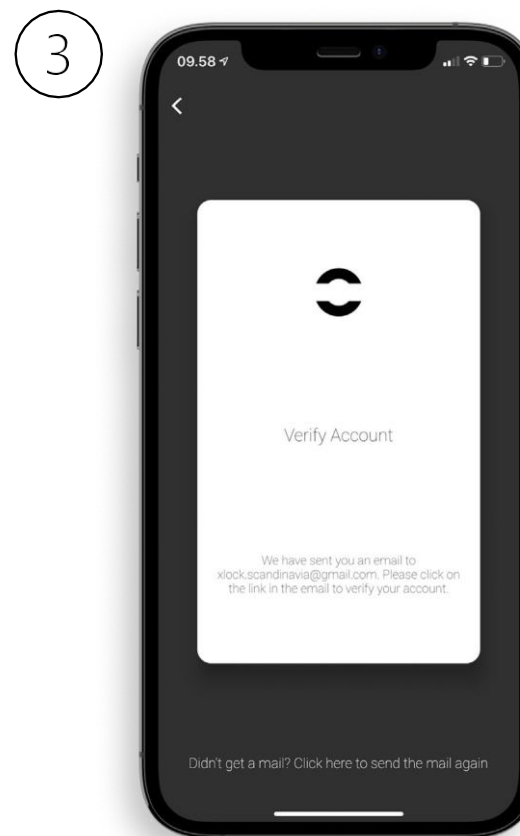


3. Verifiziere deinen Account indem du in deinem E-Mail Posteingang auf den Bestätigungslink im XLOCK E-Mail klickst. Es kann sein, dass das Bestätigungsmail in deinem Spam-Ordner gelandet ist.

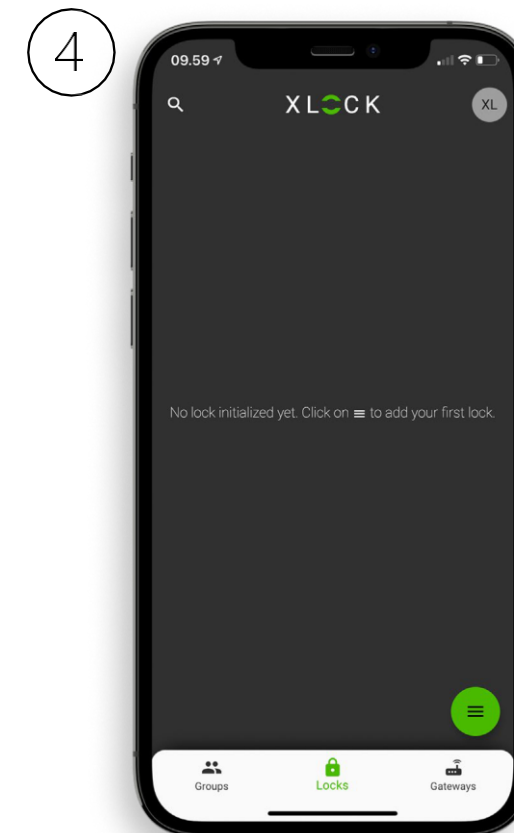


4. Gratuliere! Du hast die XL LOCK Manager App erfolgreich installiert.

SCHLOSS IM ACCOUNT ANLEGEN

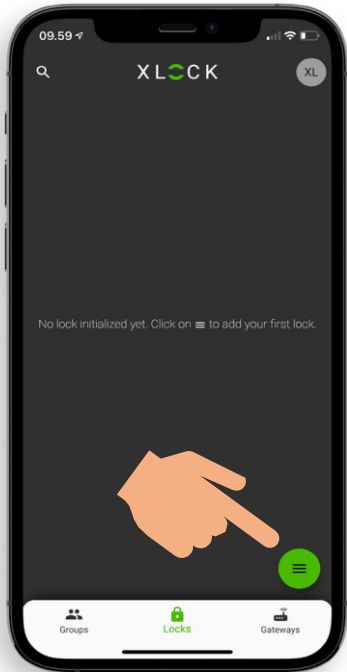

1. Tippe auf den Button an der unteren rechten Ecke.

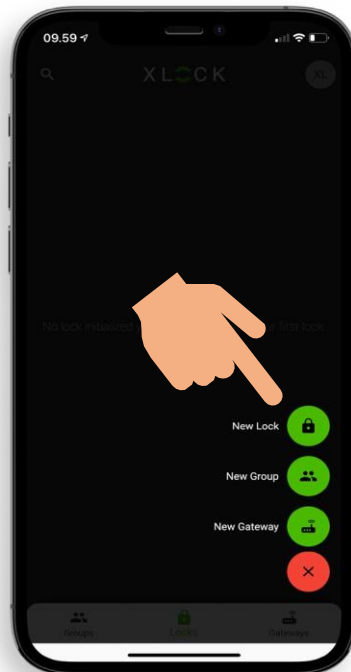


2. Tippe auf **Neues Schloss.**

3. XLOCK Schloss bereit halten. Drücke und halte den Reset-Taster mit einem Schraubendreher.



4. Das Schloss wird mit seiner ID-Nummer angezeigt. Tippe auf das grüne, **+** um Ihr XLOCK hinzuzufügen.

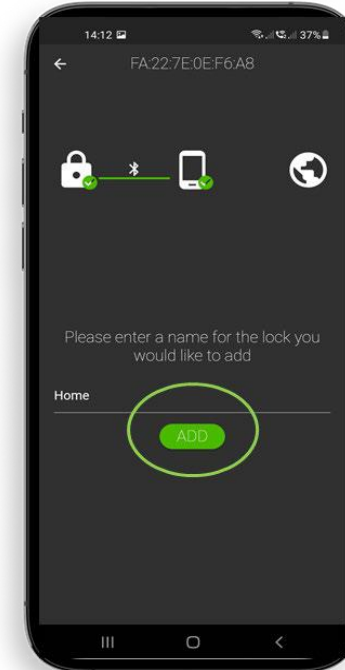

5. Gib dem Schloss einen Namen und tippe auf **HINZUFÜGEN.**




6. Das XLOCK Schloss wurde nun erfolgreich mit der XLOCK APP verknüpft und ist auf dem Startbildschirm sichtbar.


TRANSPONDER EINLERNEN




1. Tippe auf das Schloss. Das Schlossmenü öffnet sich.

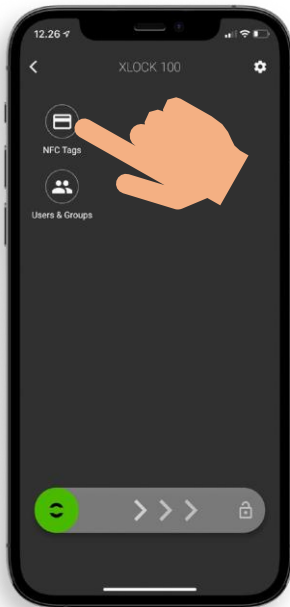


2. Tippe auf das Karten Symbol NFC Tags.

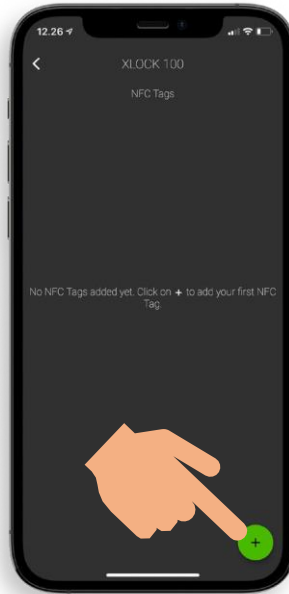

3) Tippen Sie das in der unteren rechten Ecke, um den Transponder hinzuzufügen.

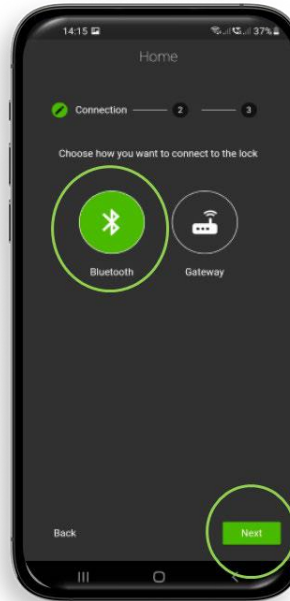

4) Wähle Bluetooth und tippe auf Weiter.

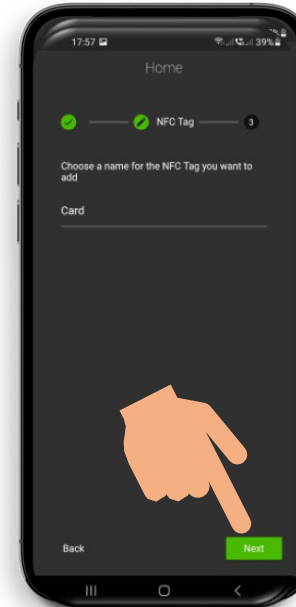


5) Gib dem Transponder einen Namen. Tippe auf Weiter, das Schloss startet den Einlernprozess

6) Das Schloss signalisiert wenn es bereit ist. Halten Sie dann, wie auf dem Foto dargestellt, den Transponder an die Antenne vom Schloss.



7) Dein Transponder ist nun gespeichert und entriegelt das Schloss, wenn er an die Antenne gehalten wird.


SCHLOSS AUF – UND ZUSPERREN

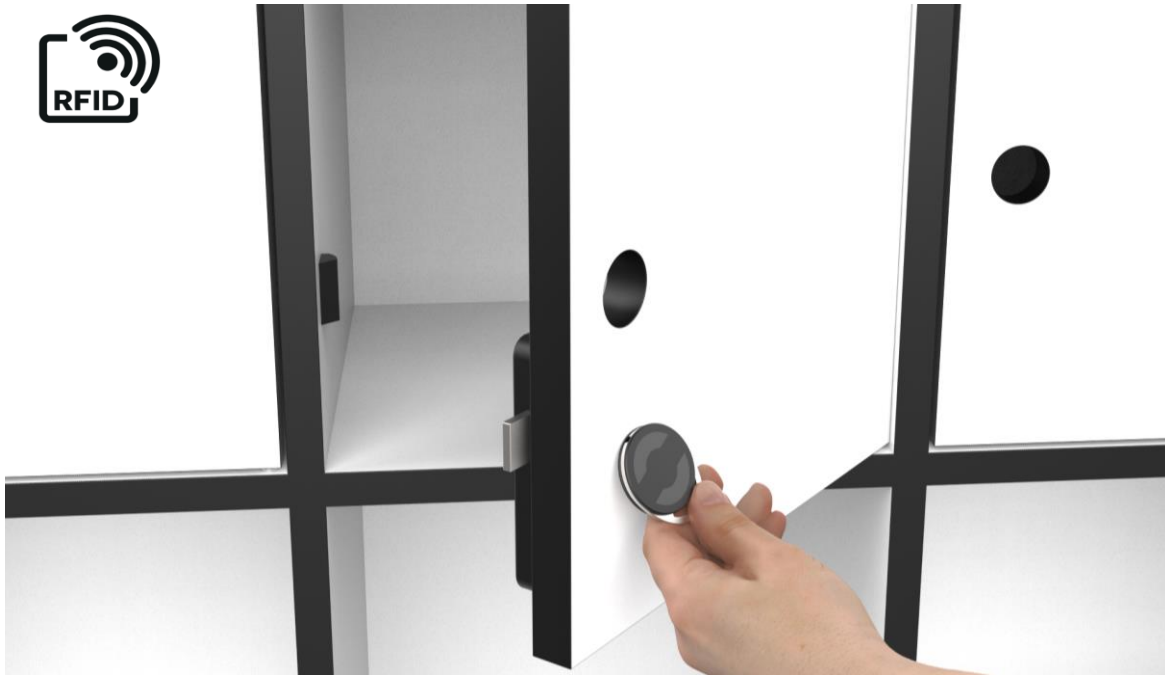

Halte einen programmierten Transponder an die Antenne vom Schloss. Der Leseabstand ist abhängig vom Einbau und dem Medium. Das Schloss entriegelt, der Schubkasten kann geöffnet werden. Nach 5 Sekunden verriegelt sich das Schloss automatisch. Die Verriegelungs-Zeit kann in der App in den Schloss Einstellungen angepasst werden: 5-900 Sekunden




Die Entriegelung mit dem Smartphone und der App ist sehr einfach. Ein Wischen nach rechts entriegelt das Schloss für 5 Sekunden. Der Leseabstand beträgt bis zu 15 Meter. Deshalb kann das Schloss auch versteckt, z.B. hinter einem Schubkasten, eingebaut werden. Mit dem Smartphone kann auch der Toggle Mode (Auf- Zu Funktion) genutzt werden. Diese Funktion wird in der App im Schloss Menü aktiviert und deaktiviert.

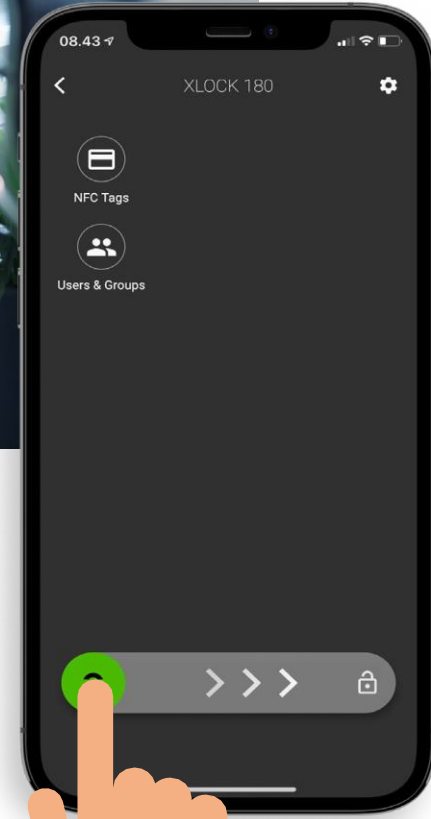

ANSICHT MONTAGE LINKS / RECHTS

Links


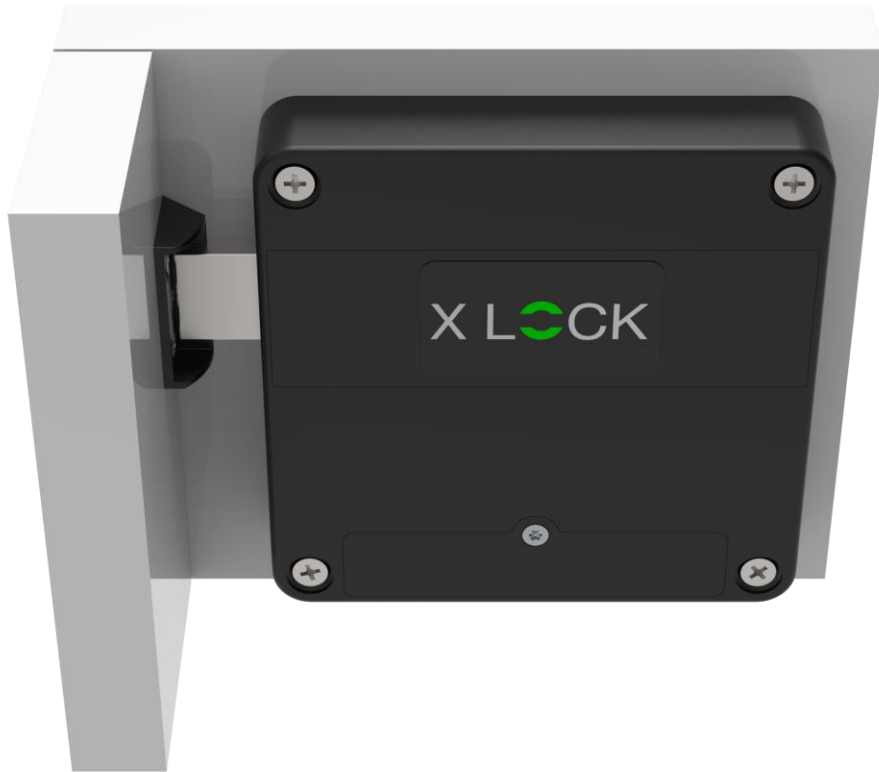


Rechts







Die Richtung der Verriegelungsfalle kann geändert werden, bitte bei der Bestellung angeben.

XLOCK 142 MONTAGE LINKS

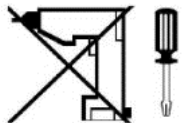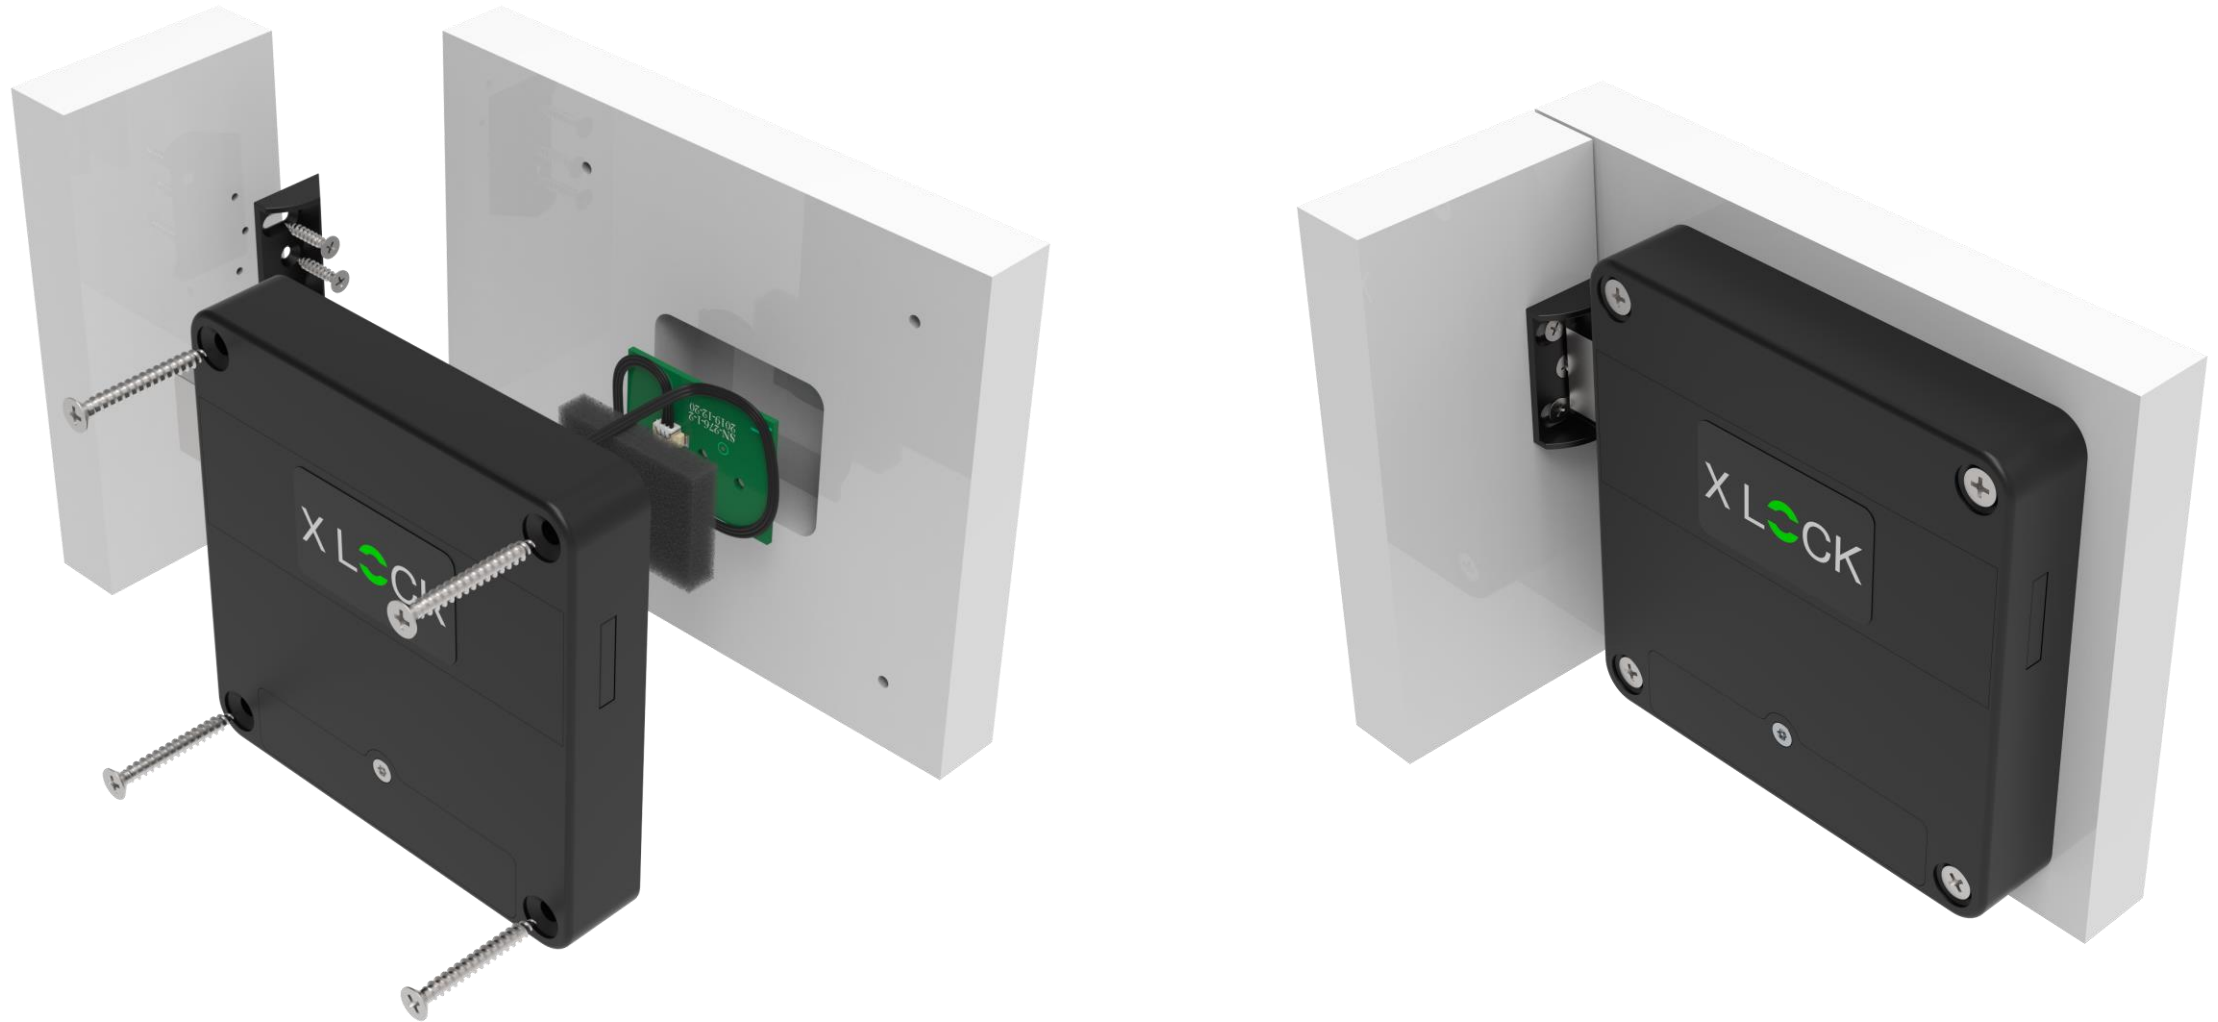


Befestigung des Schlosses
Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl an und verzichten Sie auf Bohrmaschinen oder Akkuschauber.

XLOCK 142 MONTAGE LINKS

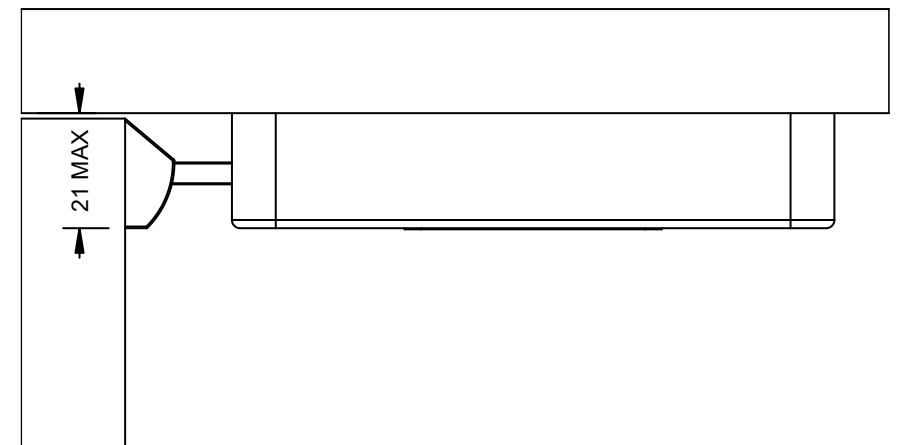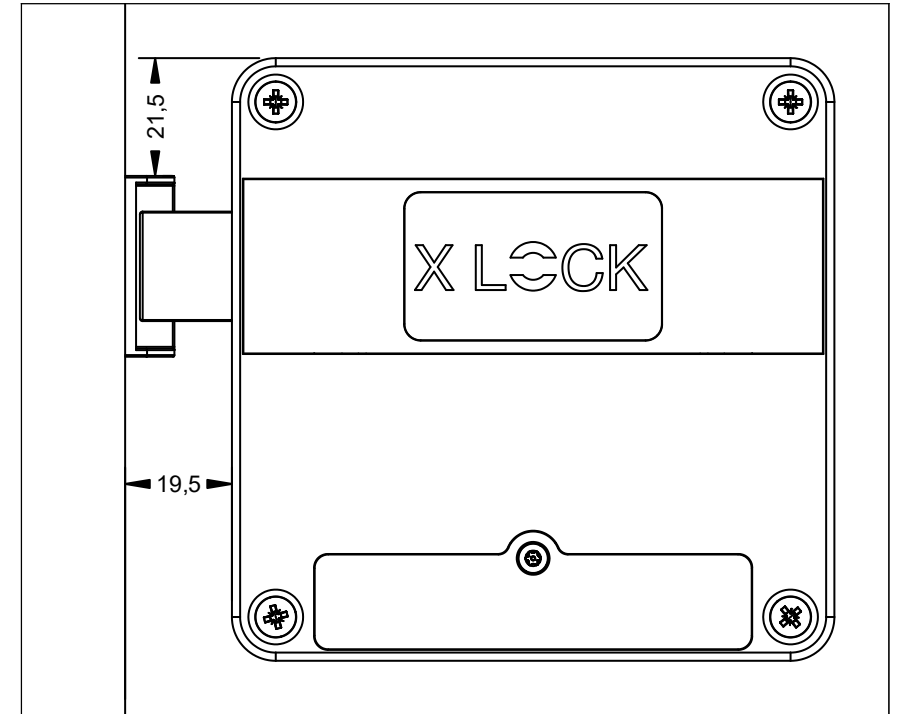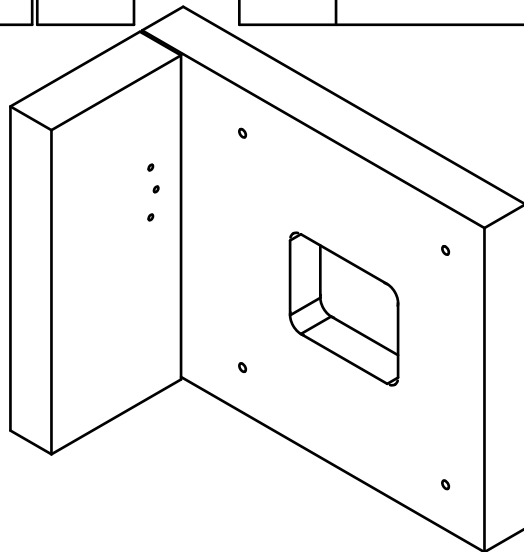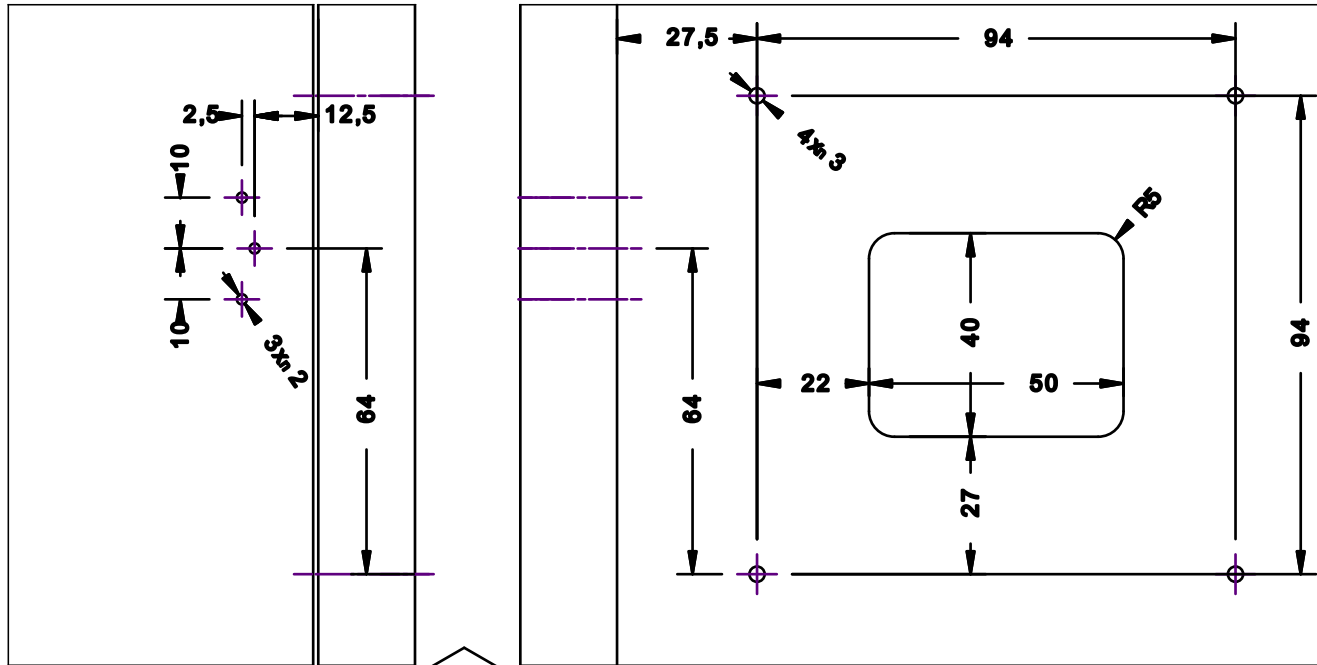





XLOCK 142 MONTAGE RECHTS

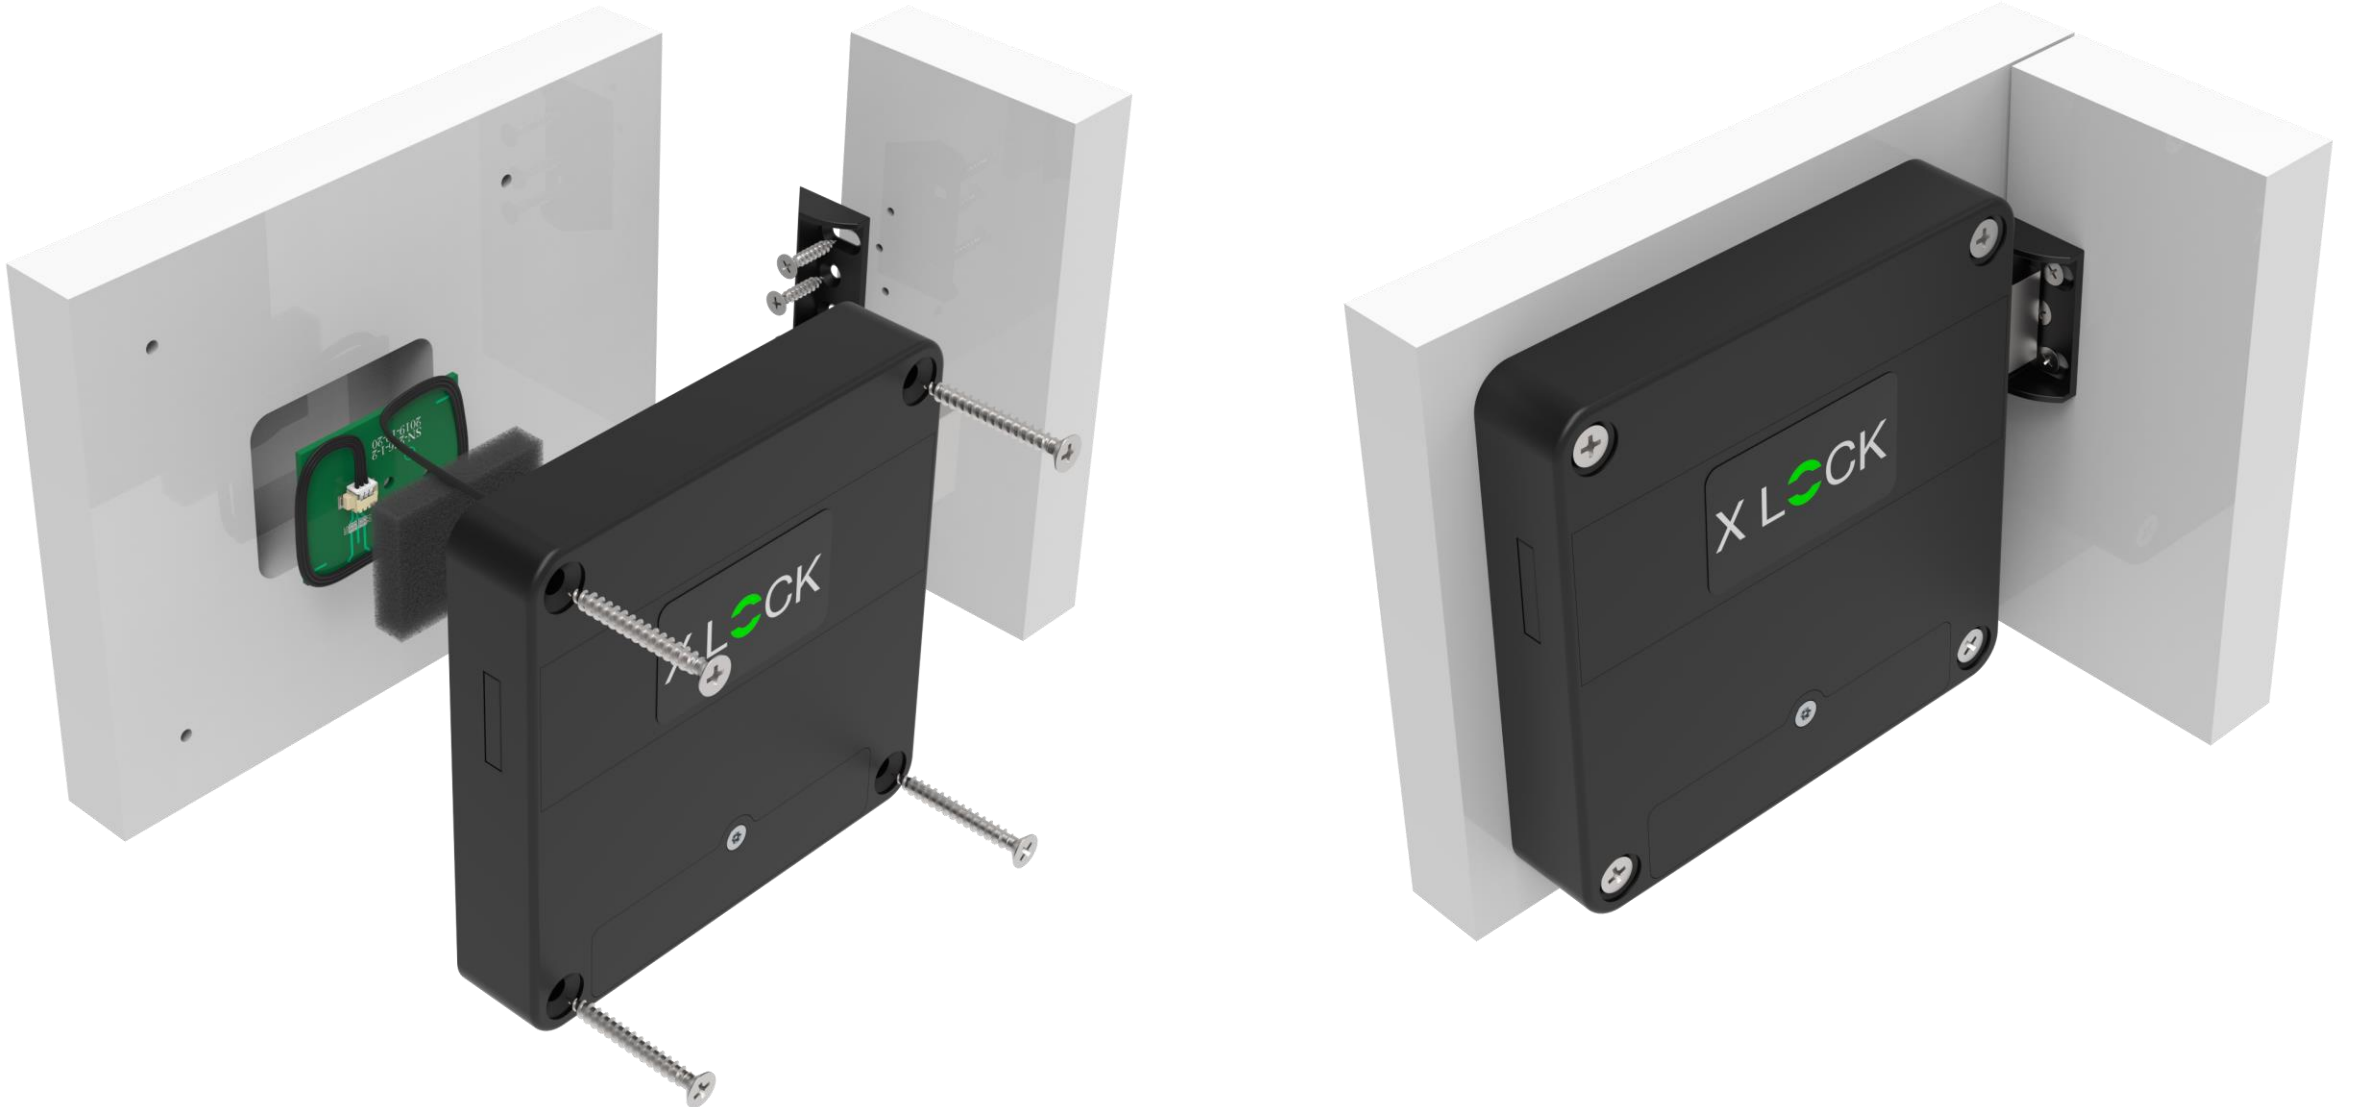

Befestigung des Schlosses

Ziehen Sie die Schrauben mit Gefühl an und verzichten Sie auf Bohrmaschinen oder Akkuschauber.

XLOCK 142 MONTAGE RECHTS

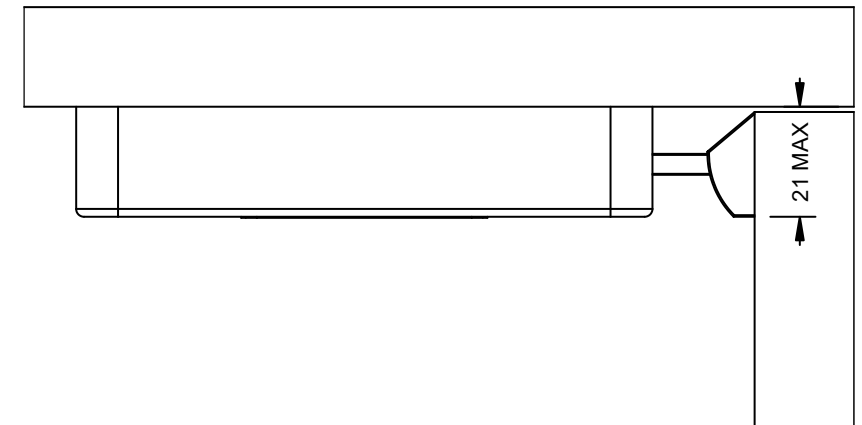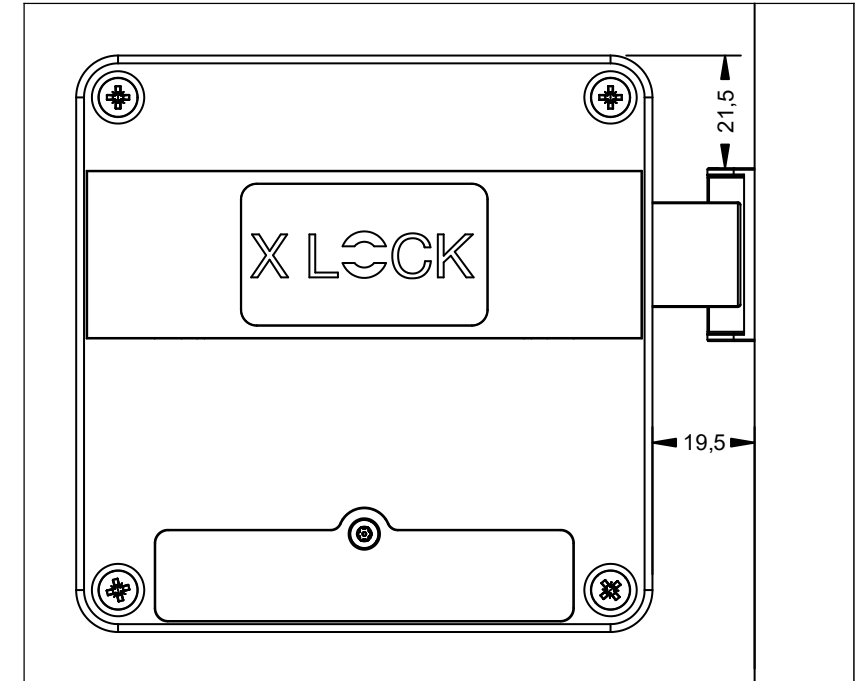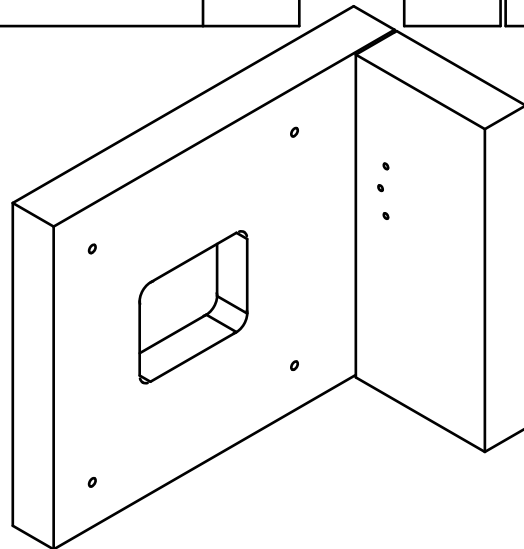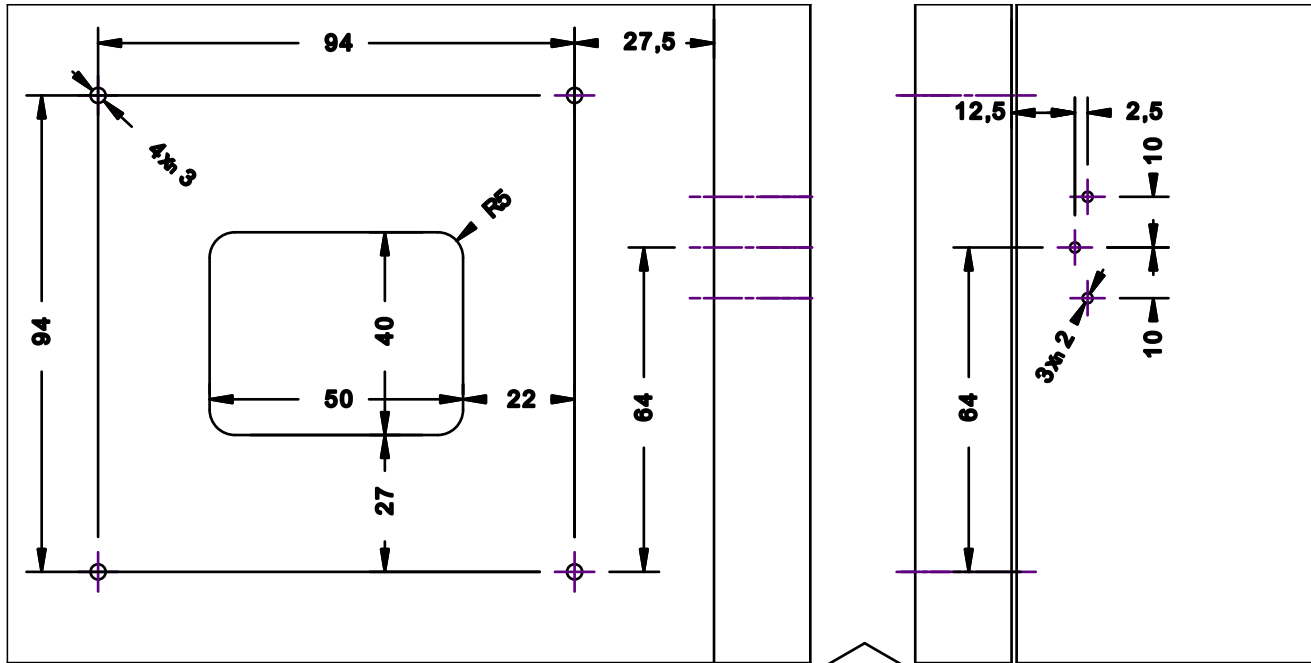

XLOCK GATEWAYS

Optional ! Bitte separat bestellen.



XLOCK Gateway G2-WIFI
inkl.USB C Ladekabel.
2.4 GHz WIFI kompatibel
USB Netzteil notwendig



XLOCK Gateway G3-Ethernet
inkl.USB C Ladekabel.
USB Netzteil notwendig



XLOCK Gateway G3 POE-Ethernet
inkl.USB C Ladekabel.
POE benötigt kein separates Netzteil



Optional ! Bitte separat bestellen.



Mit dem Funk-Schlüssel und der Funk-Tastatur kann das Schloss über eine Distanz von bis zu 20 Metern entriegelt werden - kabelfrei. Mit der Funk-Tastatur können alle XLOCK Pincode Funktionen wie z.B. Fix-, Zeit- und Einmalcode programmiert werden.



XLOCK BLE
Funk-Schlüssel



XLOCK BLE
Funk-Tastatur



Alle anderen Funktionen wie z.B. das Auf- und Zusperrren mit einem Transponder oder mit dem Smart- phone funktionieren weiterhin.

XLOCK

More information and support at
www.xlockgroup.com

XLOCK by data mobile

Landstrasse 35-39

AUT - 6911 Lochau

info@xlockgroup.com

www.xlockgroup.com