



XLOCK Smartbox


DEN INTELLIGENTE NØGLEBOKS




1. Vælg et sted at montere din XLOCK Smartbox.



2. Bor fire huller ved hjælp af gummimåtten.

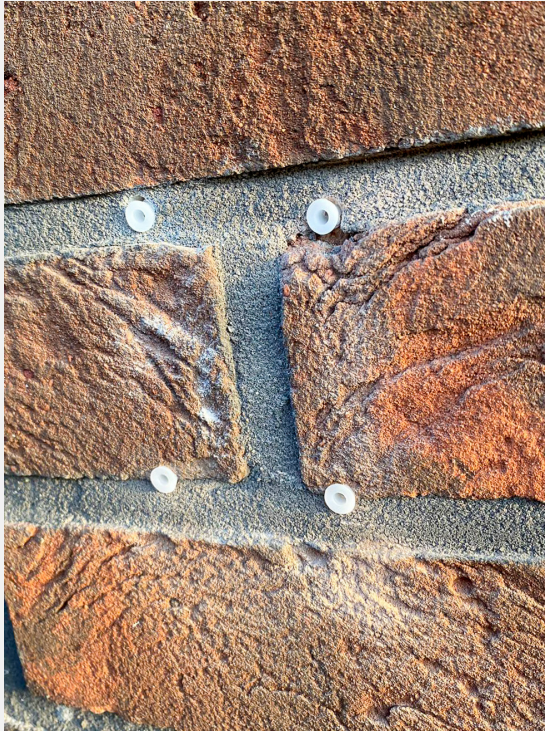

3. Sæt dyvlerne i hullerne.

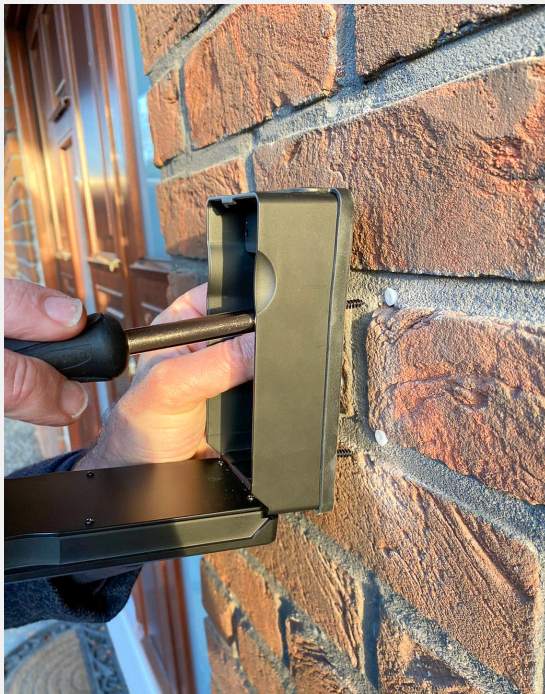


4. Indsæt skruerne ved hjælp af en skruetrækker. (Husk gummimåtten for beskyttelse)



5. Luk XLOCK Smartbox.

- den er klar til brug!

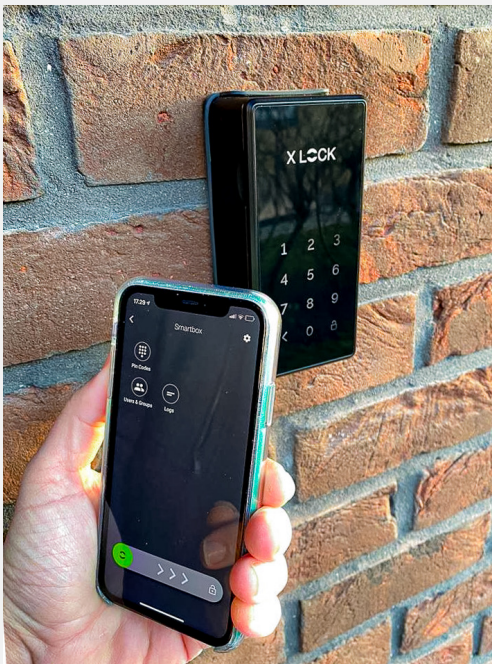


Smartphone oplåsning



Pincode oplåsning

SPÆNDET & NØDÅBNING

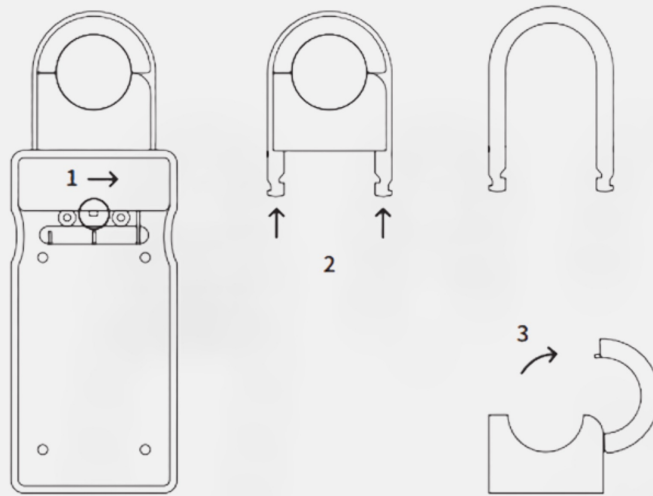


1. Åbn nøgleboksen, og som vist på billedet, skub knappen til højre.
2. Fjern spændet.
3. Åbn spændet, og hæng det det ønskede sted.
4. Luk spændet og fastgør det igen til nøgleboksen.



! BEMÆRK VENLIGST !

BATTERIET TIL NØDÅBNING ER IKKE INKLUDERET.

Hold et 9V batteri på de to pin i bunden af nøgleboksen. Åbn derefter nøgleboksen via pinkode eller Bluetooth, og skift de 4 stykker litium AAA-batterier ud.



Tidsbegrænsede &
permanente
pinkoder



Skjult og vandsat
batterirum



Bluetooth
oplåsning



Rapport over hvem
der har åbnet og
hvornår



Fjernoplåsning fra
hvor som helst i
verden



Nødåbning



Unik pinkode
teknologi



“Masking” pinkode



Alt
nøglehåndtering
via XLOCK App
(iOS, Android) &
Web App



UNLOCKING POSSIBILITIES.

X LOCK

info@xlockgroup.com
www.xlockgroup.com